

ducharme

# CLASSIQUE

FABRIQUÉ SUR MESURE AU CANADA DEPUIS 1959




[info@siegesducharme.com](mailto:info@siegesducharme.com)

☎ 514.328.2772

🌐 1.888.967.3287




Ce grand Classique avec sa silhouette raffiné est le choix numéro un des théâtres recherchant un style intemporel.

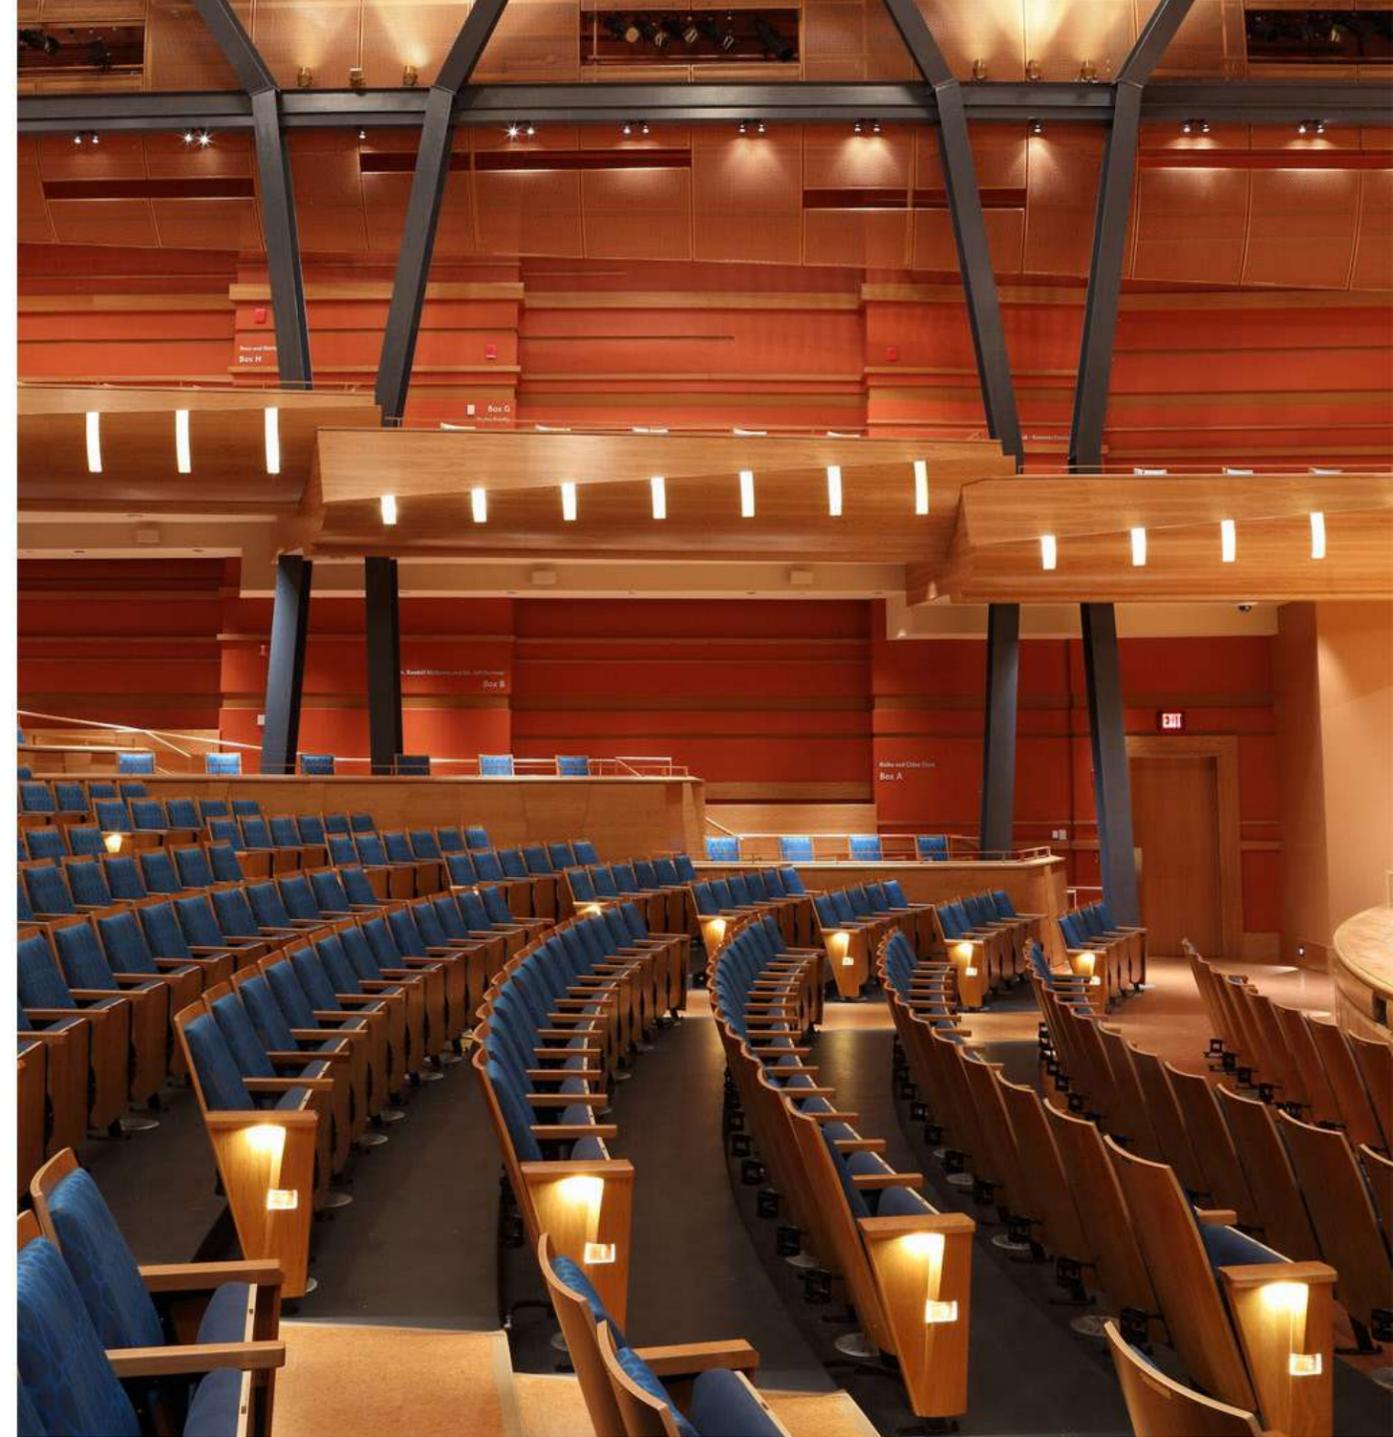

**PROJECT :**  
THE CONSERVATORY AT MOUNT ROYAL  
UNIVERSITY  
ALBERTA, CANADA



Ce modèle est présenté avec ses caractéristiques d'origine, plusieurs autres options sont disponibles.

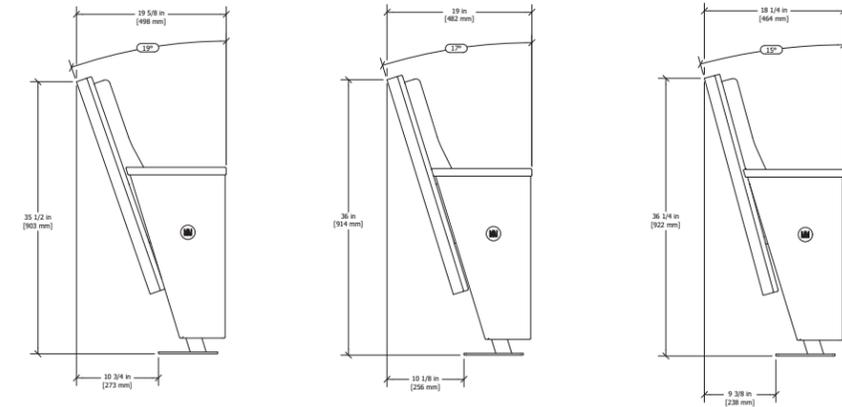

1. Accoudoir plat fait en bois solide d'érable
2. Le dossier est courbé et le contreplaqué est fait de merisier baltique.
3. Le placage du dossier est fait d'érable grade A
4. L'assise est plate, le contreplaqué est fait de merisier baltique
5. Le placage de l'assise est en érable grade A
6. Le panneau d'allée est triangulaire, Il est fait de merisier baltique. Une pièce de bois solide est apposée à l'avant et à l'arrière
7. La lumière d'allée est encastré sous l'accoudoir
8. Installation possible au plancher ou au gradin
9. Inclinaison du dossier standard de 13°, 15°, 17° et 19°
10. Largeur de siège disponible de 19 à 24 pouces. Siège bariatrique disponible en option
11. Pan de siège munis d'un système de relevage silencieux à contrepoids

PLUSIEURS AUTRE OPTIONS SONT DISPONIBLES, CONSULTEZ NOTRE SITE WEB.



Certification  
BIFMA X5.4-2020





1

## Choisissez votre type d'installation

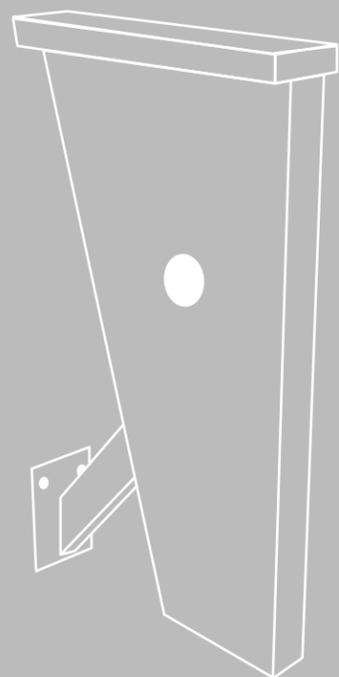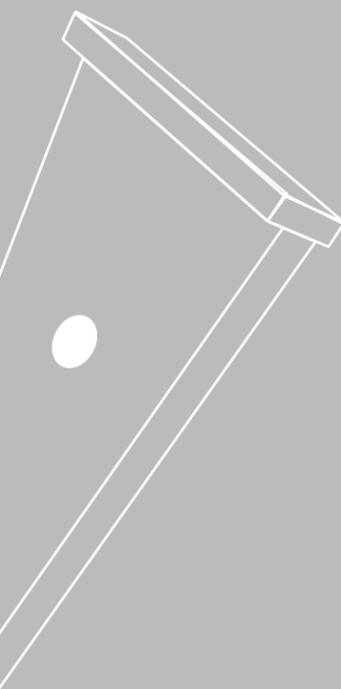

Tous nos modèles de sièges peuvent être installés sur un plancher droit ou en pente. Il est aussi possible d'installer le siège sur le gradin. Contactez-nous pour connaître les requis nécessaires pour permettre ce type d'installation.






### **Astuce** Installation en rayon

Tous nos modèles de siège peuvent être installés en rayon. Si vous optez pour un rayon large (30" et moins) privilégiez un piètement en métal.

2

Choisissez  
la hauteur de  
votre siège

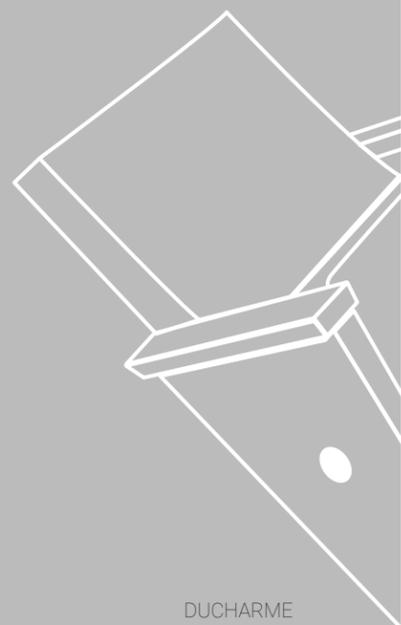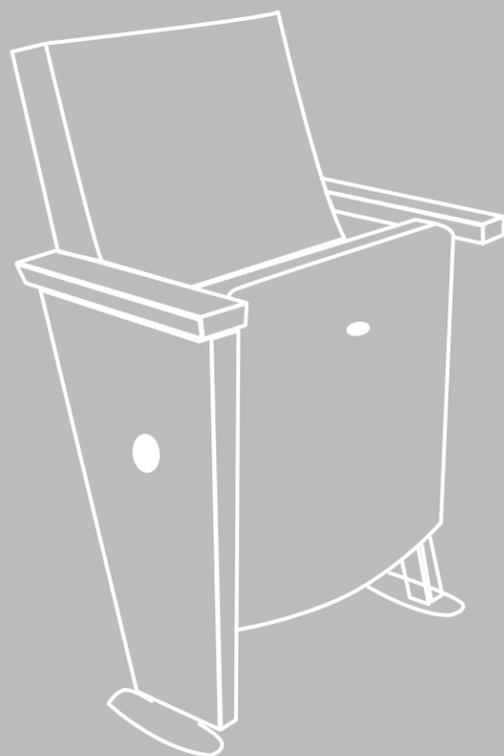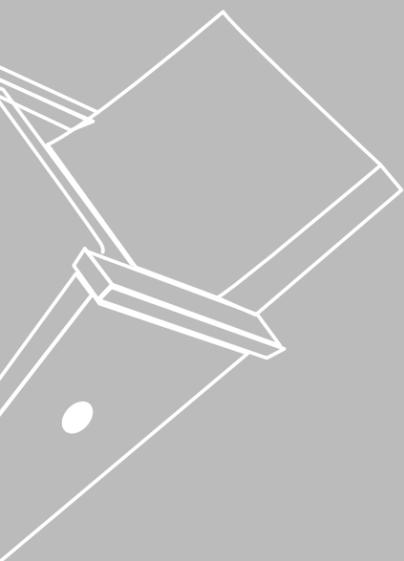

Outre les deux choix de hauteur (34" ou 36") de dossier illustrés ci-contre, il vous est possible de commander des dossiers sur mesure !



**Bon**  
à savoir


Notez qu'un siège de 36" de hauteur aura une enveloppe plus grande qu'un siège à 34". Les mesures sont prises à partir du plancher.

Moins un siège est incliné, plus petite sera son enveloppe.

Consultez la géométrie complète sur notre site.

3

Choisissez votre **dossier**

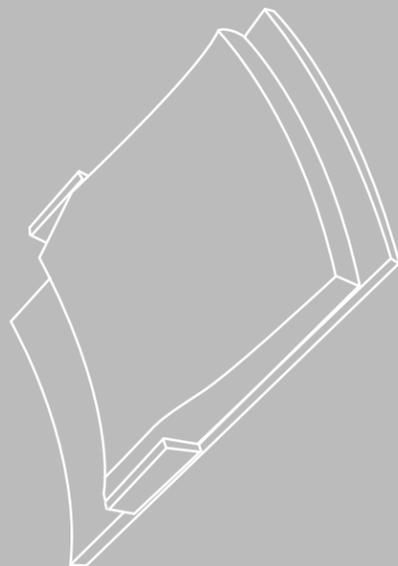

3 côtés de bois apparent

**Bon à savoir**

Un dossier complètement rembourré peut subir des dommages causés par les mouvements de la personne installée à l'arrière.

Si toutefois vous optez pour un rembourrage complet, il est conseillé de sélectionner un tissu traité anti-taches ou encore de poser une plaque de protection sur la partie postérieure du dossier.



1" bois apparent



2" bois apparent



Complètement rembourré



Aucun bois apparent

CONFIGUREZ VOTRE **CLASSIQUE**  
EN 10 ÉTAPES FACILES.

4

Choisissez  
votre  
**assise**

Saviez  
vous  
**que**

Chez Ducharme  
nous n'élargissons  
pas la largeur des  
sièges en étirant  
les pivots, nous  
élargissons les  
composantes en  
fonction de chaque  
largeur sélection-  
née et ce, pour  
votre plus grand  
confort.



DUCHARME



DUCHARME





**Bon**  
à savoir

Votre confort est notre  
priorité ! Le choix de la  
densité de votre assise  
n'impacte pas le prix de  
fabrication !

5

## Choisissez votre panneau d'allée

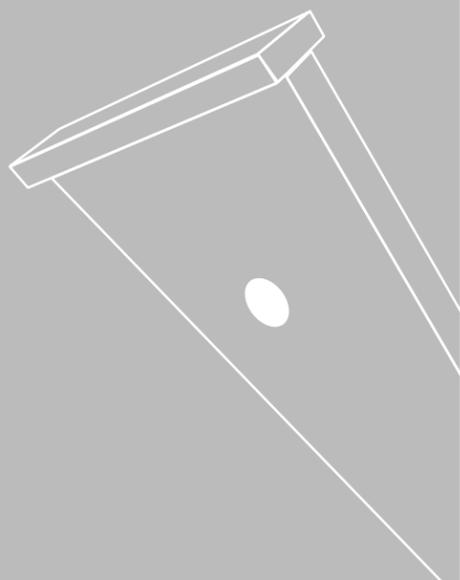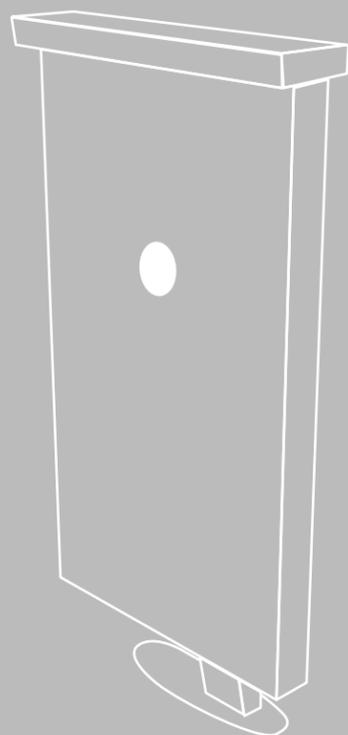

Peu importe que vous choisissiez un panneau d'allée long ou court, la qualité de fabrication sera identique.



## Bon à savoir

Il est recommandé de laisser un espace de 1" à 2" entre le bas du panneau d'allée et le plancher afin de faciliter l'entretien sans endommager le bois du panneau.



Rectangulaire






Panneau 3/4



Long

6

Choisissez votre  
**panneau d'accès**  
pour personne à  
mobilité réduite

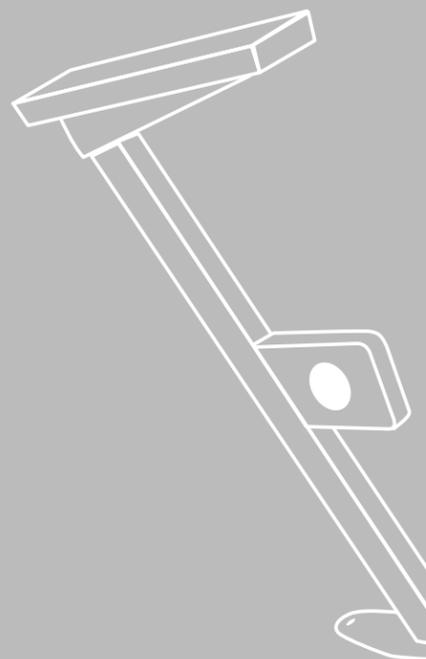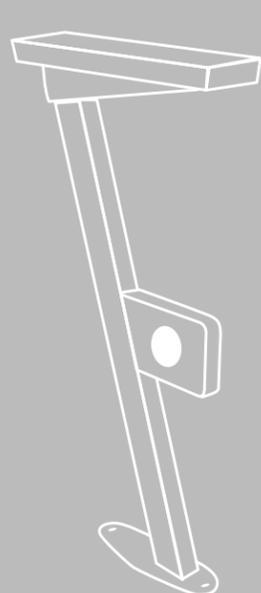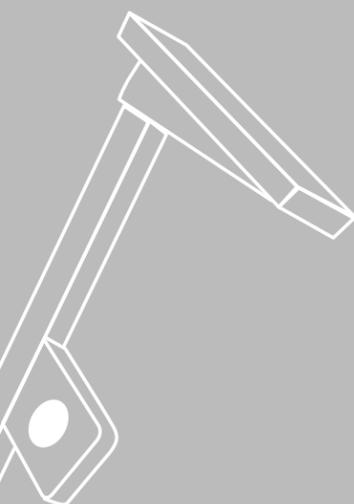

Afin de faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, deux types de panneaux sont disponibles. Le premier permet à la partie supérieure de s'ouvrir complètement et le deuxième à l'accoudoir de se relever.




## Bon à savoir

Il n'est pas recommandé d'installer une lumière sous l'accoudoir car lorsque celui-ci se relève, la lumière sera dirigée vers la scène.

Communiquez avec nous afin de discuter de la meilleure option pour votre projet.

7

## Choisissez vos accoudoirs

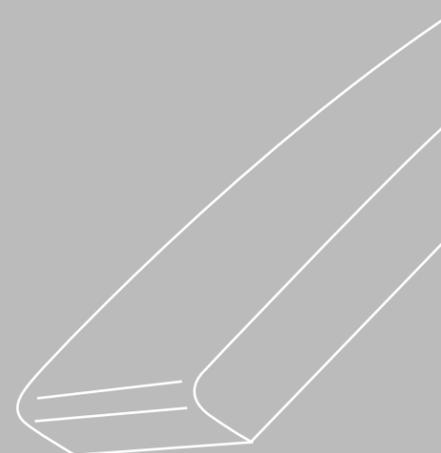

Choisissez  
parmi les  
deux options  
d'accoudoirs;  
surface plate ou  
surface courbée.

Chacun des  
modèles est  
façonné selon  
les mêmes  
critères de  
qualité.



8

## Choisissez vos bases amovibles



### Augmentez vos revenus avec le design d'accoudoir fantôme

Choisissez entre une base amovible simple, double ou triple.  
Saviez-vous que notre design unique vous permet de grouper des sièges sans toutefois multiplier les accoudoirs.  
Résultat, plus d'espace, plus de sièges et donc plus de revenus.



### Bon à savoir

Déplacer un ou deux sièges sur base amovible est plus facile et moins encombrant.  
Éviter de faire des dommages aux sièges en maximisant les bases simples et doubles dans votre plan de disposition.

9

Choisissez  
VOS  
options



## Besoin de porte-livre?

Tous les dossiers de siège peuvent intégrer un porte-livre. Ils sont fabriqués en bois de qualité et seront agencés selon l'essence de bois du siège choisie.

**Bon  
à  
savoir**

Il est possible de concevoir des porte-livre de formats différents

## Besoin de porte-verre?

Le porte-verre peut être installé à l'avant ou à l'arrière sans aucune incidence sur l'enveloppe du siège.

**Bon  
à  
savoir**

Afin de permettre l'installation d'un porte-verre à l'arrière sur un gradin, celui-ci ne doit pas dépasser 16" de hauteur. Consultez la section privé "Bon à savoir" sur notre site web



## Besoin de prise électrique OU sortie USB?

Tous nos modèles de sièges peuvent être munis d'une canalisation électrique afin de permettre l'électrification et la connexion de prise USB

## Choisissez vos **plaquettes d'identification**

Une grande variété de plaquettes est disponible dans une multitude de matériaux tels que le polycarbonate, le métal et le brass.



### Bon à savoir

Il est possible de personnaliser vos plaquettes «donateur» ou «dédicace»



## Besoin d'une **tablette anti panique ?**

La plupart des modèles permettent l'ajout d'une tablette. Notez que l'enveloppe du siège sera plus grande dû à la rotation de la tablette.


10

## Choisissez vos finitions

### Astuce

Pour une conservation optimale, il est conseillé d'opter pour une teinture plutôt qu'une laque car cette dernière à tendance à se dégrader avec le temps.

La Collection de finition de bois offre une variété de nuances. Il est toutefois possible de développer une couleur sur mesure pour votre projet.

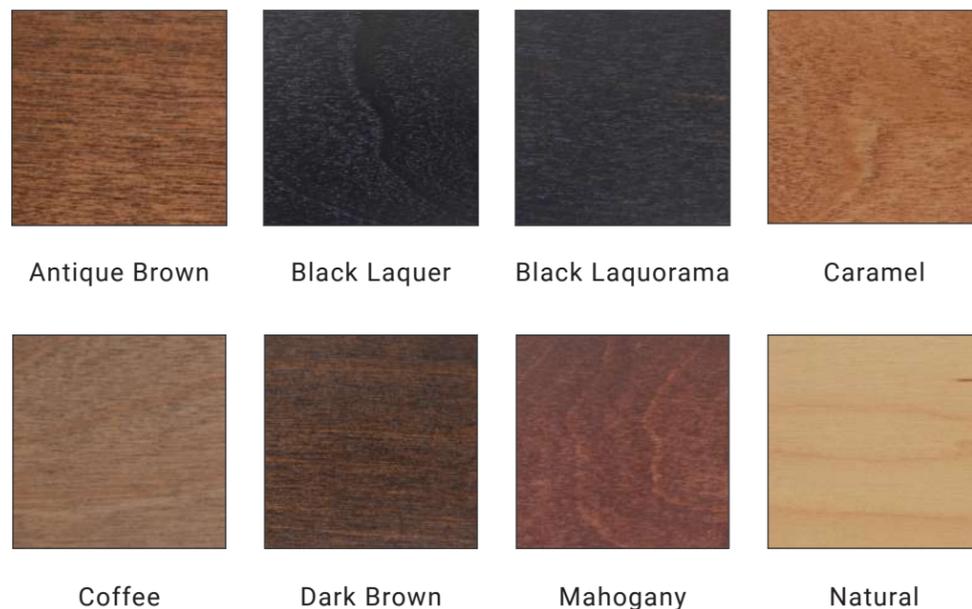

## Choisissez votre essence de bois

Une grande variété d'essence de bois est disponible pour votre Classique. Le meilleur rapport qualité/prix étant l'ébène pour sa qualité et sa dureté.



Birch Flat Cut



Birch Rotary



Brown Ash Flat Cut



Cherry Flat Cut



Cherry Quarter Cut



Maple Flat Cut



Maple Quarter Cut



Maple Rotary



Red Birch Flat Cut



Red Oak Flat Cut



Red Oak Quarter Cut



Walnut Flat Cut



Walnut Quarter Cut



White Ash Quarter Cut



White Ash Rotary



White Oak Flat Cut



White Ash Quarter Cut

### Bon à savoir

L'essence de bois et le tissu sont les deux facteurs déterminants sur le coût final de votre siège.

Contactez-nous afin de connaître les différentes alternatives et atteindre votre budget sans compromis sur le style recherché.

# Inspirez-vous



## Contactez-nous!

Faites la demande pour obtenir  
une simulation du rendu avec  
votre sélection de finitions.

